

GARO ENTITY PRO - CPMS ADJUSTMENT GUIDE




Sørg for at have følgende informationer:

- Ladeboks:
 - Garo Connect Appen
 - Gyldig e-mailadresse og adgangskode til appen
 - Enheds ID
 - Garo CU (Serienummer) og QR-koden til den
 - Nøgle (Adgangskode til laderen)
- Circle K specifikt:
 - URL adresse til Circle Ks back-end: `wss://ocpp-circlek.drivz.com/stationServer/websocket/{deviceId}`

For at finde serienummer og nøgle, skal du fjerne frontpanelet. Åben frontpanelet (Se billede). Drej nøglen i låsen nederst på laderen og tryk låget ned.




Skriv ned “Garocu-“(Serienummer) og “Key”(Adgangskode) for nem adgang i fremtiden. Det er også muligt at finde serienummer og adgangskode på produktdokumentet der fulgte med leveringen af produktet.

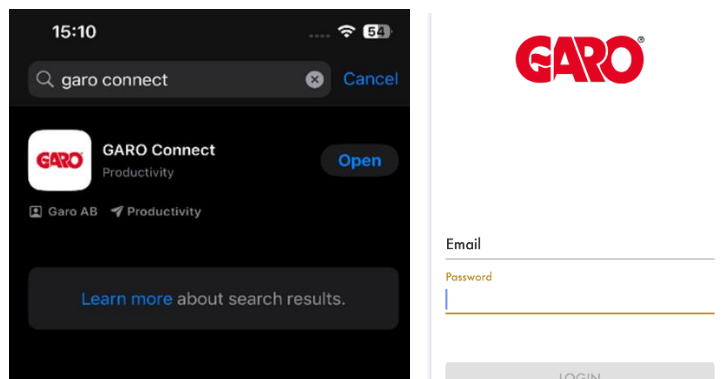

Når du har downloadet GARO Connect appen og logger ind for første gang som administrator, brug “admin” eller “Garocu” som email. Brug adgangskoden fra Key på dit produkt (inkl. bindestreg “-”).

Hvis opladeren vises som **ONLINE**:



1. Fra den valgte lader, gå til **Settings → Advanced**
2. Under OCPP connectivity skal du ændre Backend URL til:
wss://ocpp-circlek.drivz.com/stationServer/websocket/{deviceId}
3. Tryk på **Update Changes**

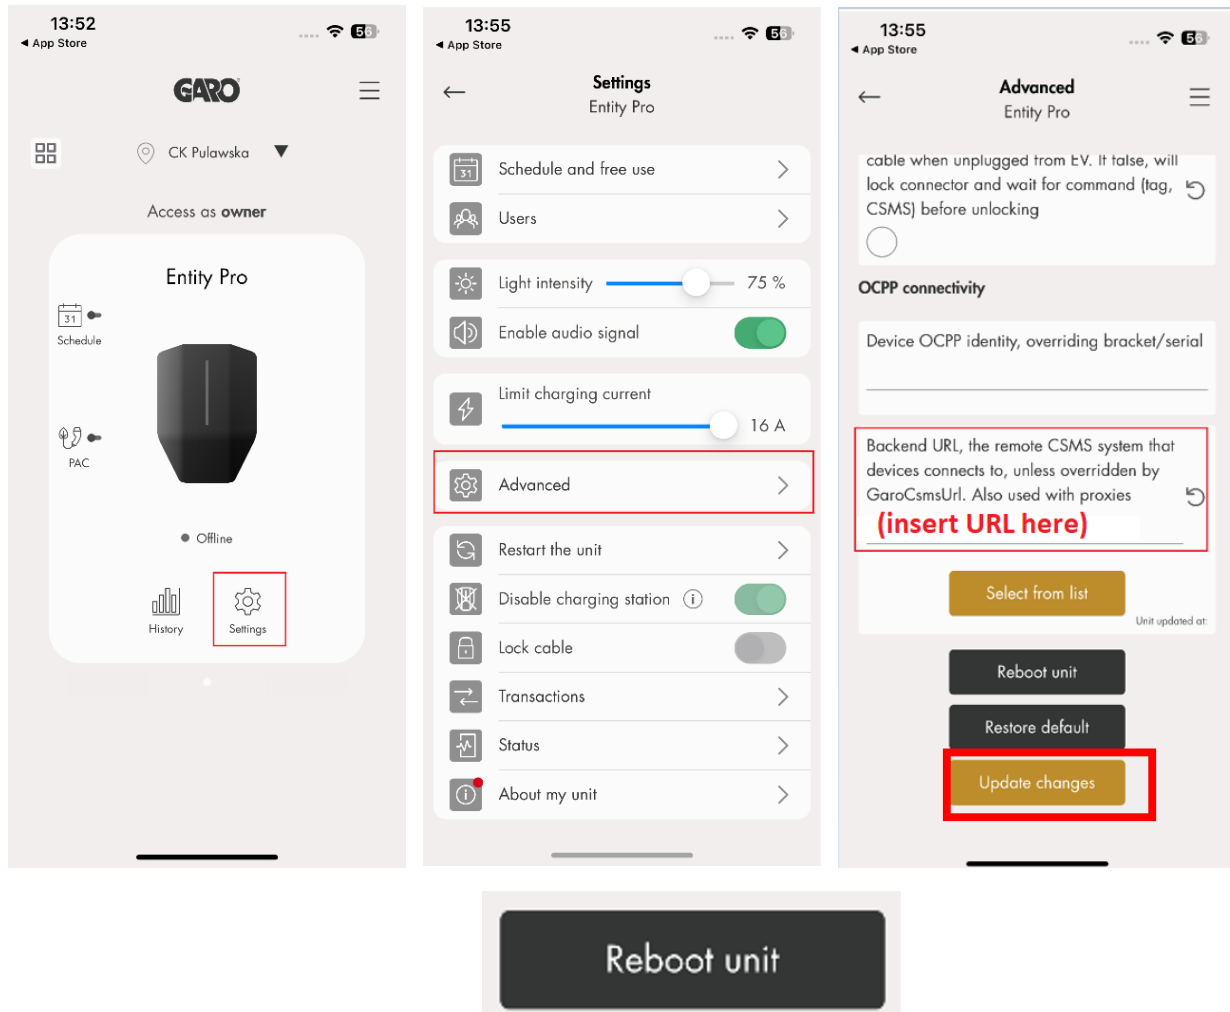



Genstart enheden og dobbelttjek, om ændringerne er gemt

Hvis laderen vises som **OFFLINE**:


1. Tryk på menu
2. Vælg **Installers menu**

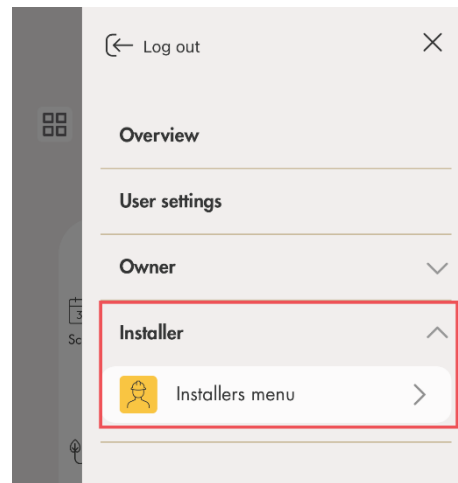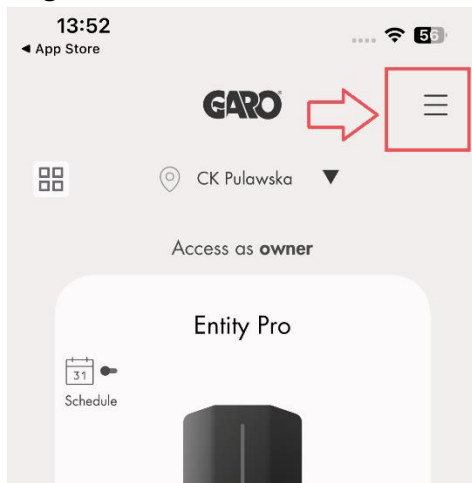

3. Tryk på **Change installation for existing location**
4. Vælg lokation → Charging stations → lader
5. Tryk på laderen

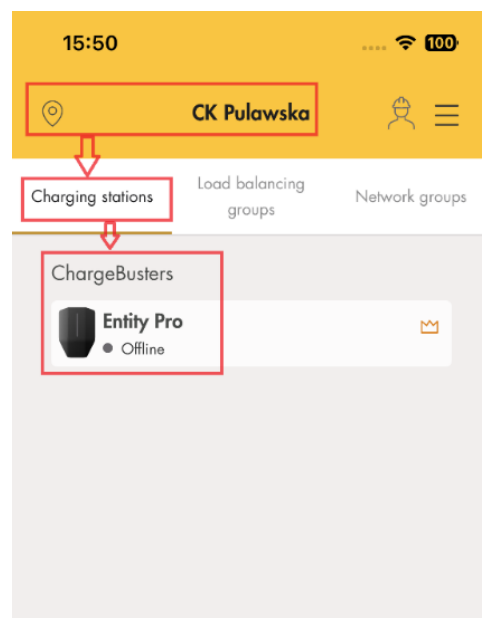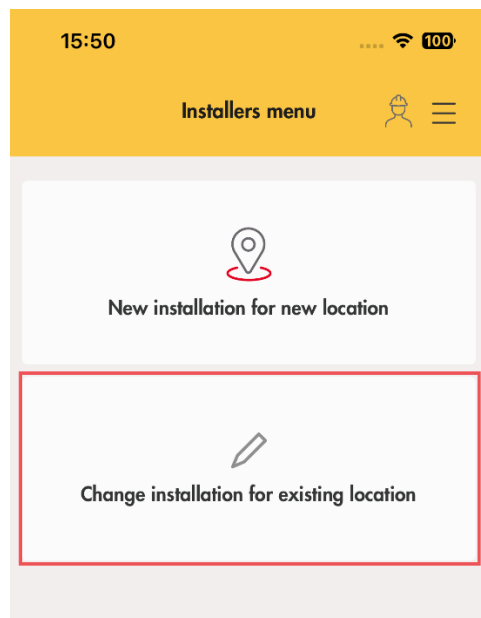

6. Gå til “Third-party CPO/OCPP” settings nederst.
7. Læg ind “Garocu-[cifre]» (Serienummer, eks. *Garocu-1234567*).
8. Læg ind **wss://ocpp-circlek.driivz.com/stationServer/websocket/{deviceId}** i GaroRemoteCsmsUrl

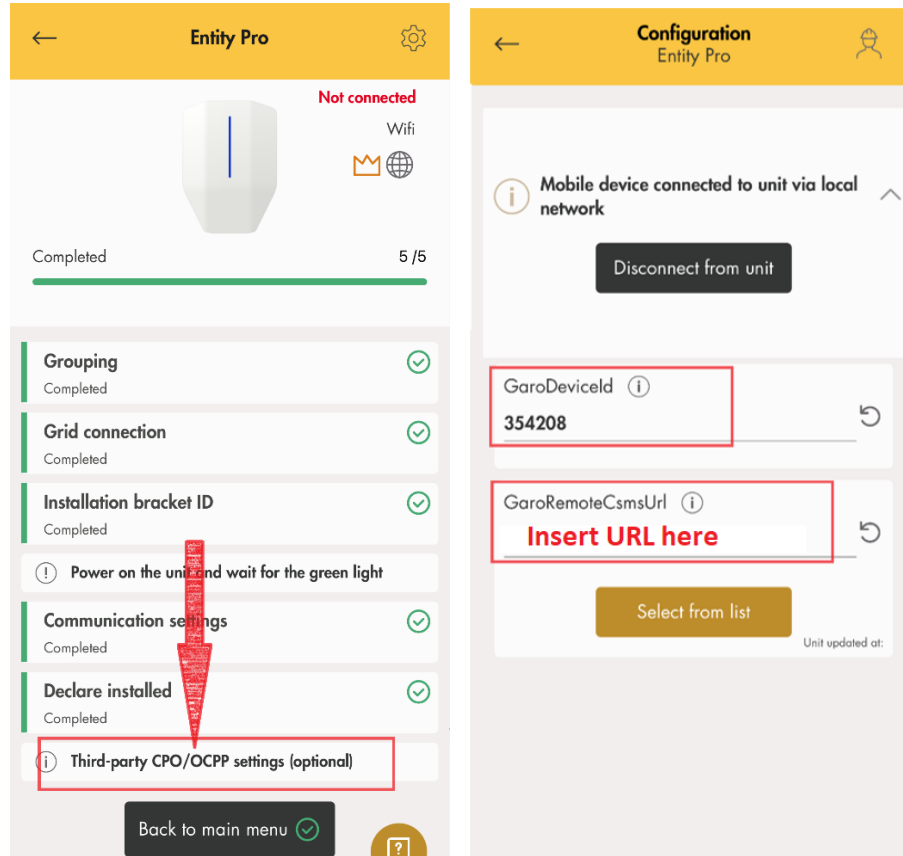

Genstart enheden og dobbelttjek, om ændringerne er gemt.